

Bedienungsanleitung Free-elec® plus



- 1. Systemkomponenten**
- 2. Inbetriebnahme**
 - a. Funkbetrieb**
 - b. Kabelbetrieb**
- 3. Bedienung**
- 4. Fehlerbehebung**


Vorbemerkung:
Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung. Die gängigen Unfallverhütungsvorschriften zur Bedienung elektrischer Geräte sind zu beachten.



Die Marke für erholsamen Schlaf

1. Systemkomponenten

Handsender / Handschalter:

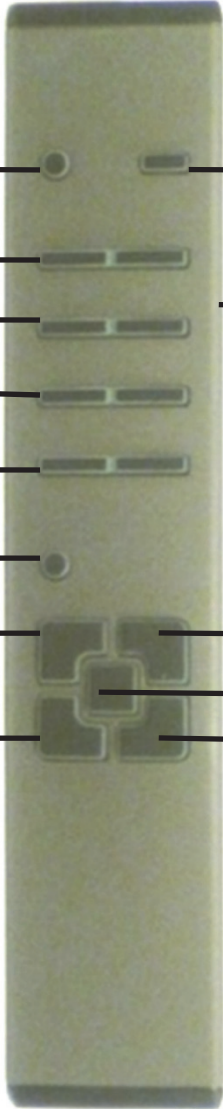

A: Taschen-Lampe An-Aus

B: Bettunterleuchtung An-Aus

C-D: Kopf Auf - Ab

E-F: Rücken Auf - Ab

G -H: Oberschenkel Auf - Ab

I-J: Fuß Auf - Ab

L: Alles Auf - Ab

M: Position 1

N: Position 2

O: Position 3


Q: Speichern

P: Position 4

K: Schiebeschalter Parallel - Einzel

R: Deckel mit Kabel

Steuerung:

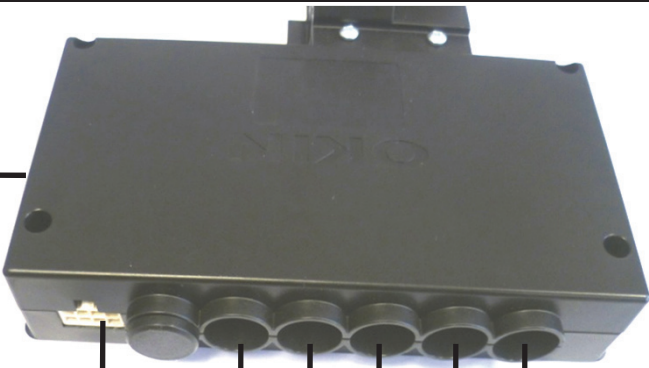


S: Unter-Bett Beleuchtung (UBB)

Zum Netzteil


Zu den Motoren

Zum Kabelhandschalter

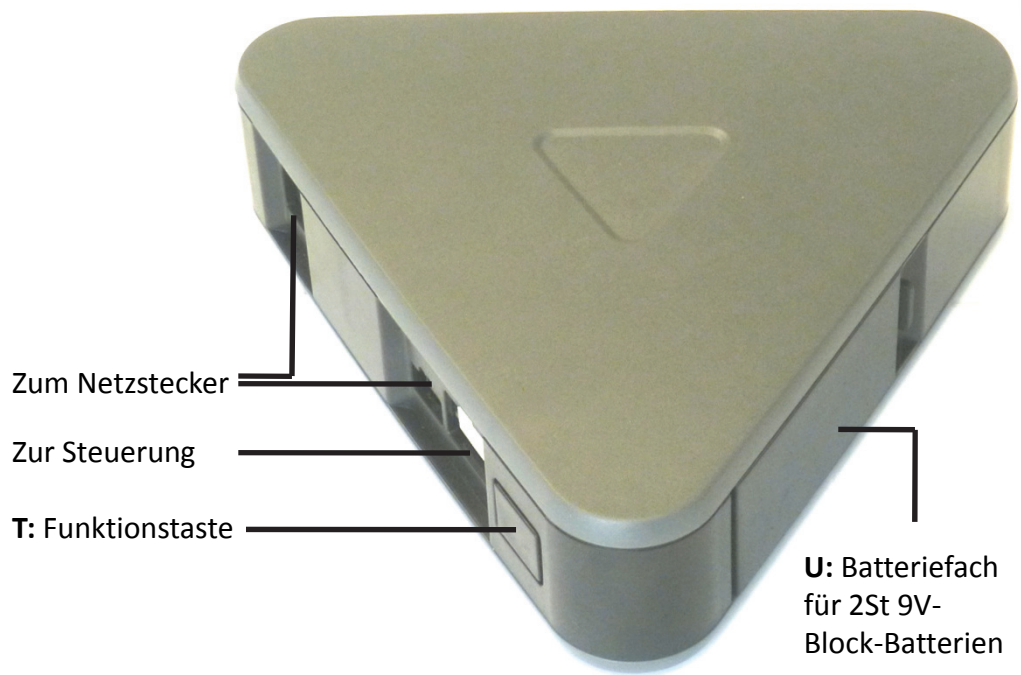


Netzteil

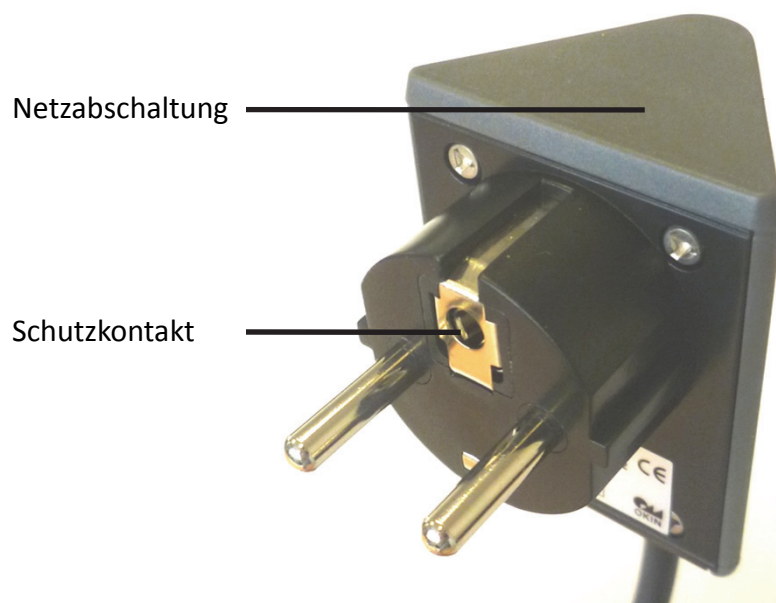

Netzstecker




1. Inbetriebnahme

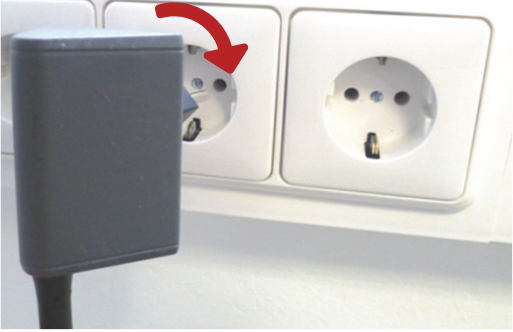
<p>Verbinden Sie das Netzteil mit der Steuerung</p>	
<p>Verbinden Sie das Netzteil mit dem Free-elec-plus Stecker</p>	
<p>Verbinden Sie den Free-elec-plus Stecker mit der Steckdose</p>	

a) Funkbetrieb : (Optional : Parallel-Modus)

Im Parallelmodus können zwei Lattenroste mit EINEM Handsender betrieben werden. Zum Besseren Verständnis werden im Folgenden Lattenrost 1, Lattenrost 2, Handsender 1 und Handsender 2 unterschieden.

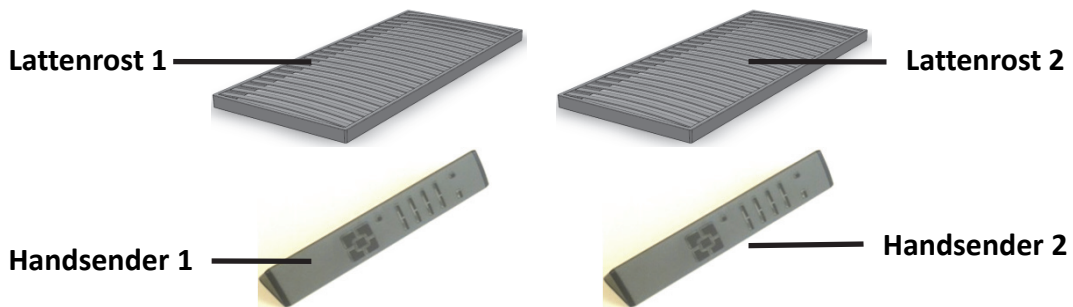

I. Handsender 1 mit Lattenrost 1 verbinden

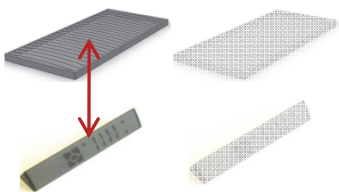


Betätigen Sie die Funktionstaste (T) am Netzteil 2x. Die Bettunterleuchtung an der Steuerung geht an.



Halten Sie die beiden gezeigten Bewegungstasten am Handsender (C+D) gleichzeitig gedrückt, solange bis die Bettunterleuchtung erlischt



II. Optional: Handsender 1 mit Lattenrost 2 verbinden

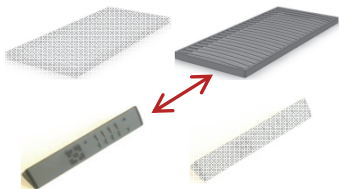


Betätigen Sie die Funktionstaste (T) am Netzteil 2x. Die Bettunterleuchtung an der Steuerung geht an.



Halten Sie die beiden gezeigten Bewegungstasten am Handsender (E+F) gleichzeitig gedrückt, solange bis die Bettunterleuchtung erlischt



III. Optional: Handsender 2 mit Lattenrost 2 verbinden

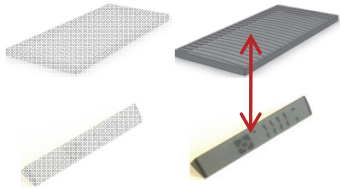


Betätigen Sie die Funktionstaste (T) am Netzteil 2x. Die Bettunterleuchtung an der Steuerung geht an.



Halten Sie die beiden gezeigten Bewegungstasten am Handsender (C+D) gleichzeitig gedrückt, solange bis die Bettunterleuchtung erlischt




IV. Optional: Handsender 2 mit Lattenrost 1 verbinden

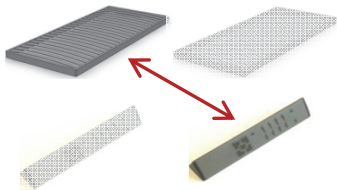


Betätigen Sie die Funktionstaste (T) am Netzteil 2x. Die Bettunterleuchtung an der Steuerung geht an.



Halten Sie die beiden gezeigten Bewegungstasten am Handsender (E+F) gleichzeitig gedrückt, solange bis die Bettunterleuchtung erlischt

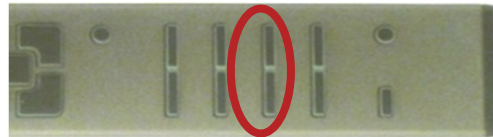
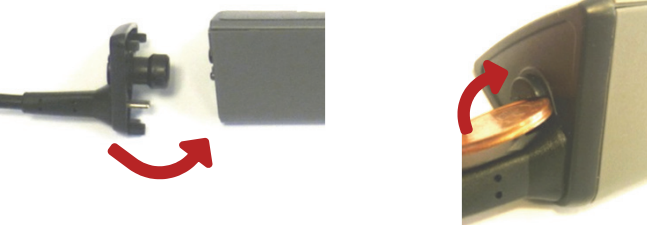
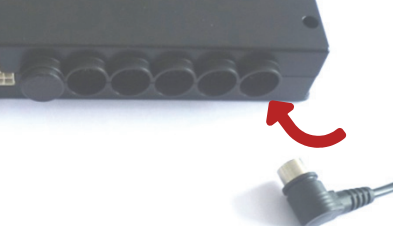
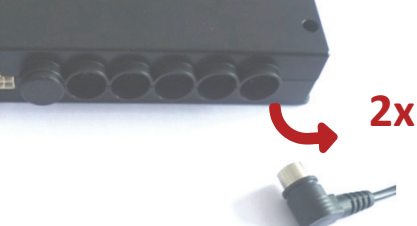



Um zwischen den Betriebsmodi „Einzelbetrieb“ und „Parallelbetrieb“ umzuschalten, bedienen Sie am Handsender den Modus-Wahl-Schalter.

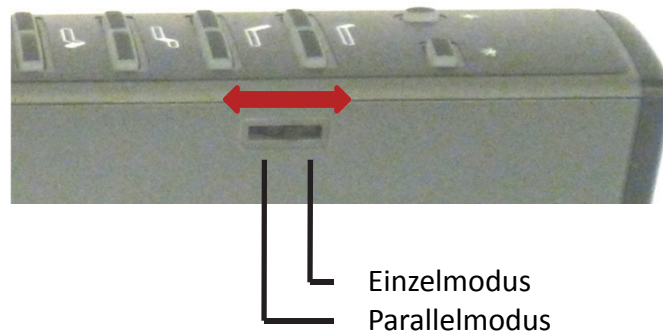


Einzelmodus
Parallelmodus

b) Kabelbetrieb:

<p>Entfernen Sie den Batteriefachdeckel des Handsenders . Verwenden Sie dazu einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Entnehmen Sie alle drei Batterien</p>	
<p>Verbinden Sie das Handschalterkabel mit dem Handschalter und arretieren es. Verwenden Sie dazu ein 1- Cent-Stück</p>	
<p>Verbinden Sie das Ende des Handschalterkabels mit der Steuerung. Der Lattenrost kann nun bedient werden. (ein Einlernen des Handschalters ist nicht nötig)</p>	
<p>Optional: Anbringen des (optional erhältlichen) Verbindungskabels für Betrieb von zwei Lattenrosten im Parallel-Modus</p>	
<p>Entfernen Sie die Stecker der Handschalter aus beiden Steuerungen.</p>	
<p>Stecken Sie das Verbindungskabel an beiden Steuerungen ein</p> <p>Stecken Sie die Handschalterkabel an dem Verbindungskabel ein.</p>	


Um zu gewährleisten, dass beim Betätigen der Memory-Taste beide Lattenroste die gleiche Position anfahren, müssen im Parallelmodus alle Memory-Positionen neu eingespeichert werden.

Schieben Sie den Modus-Wahl-Schalter in die gezeigte Position (Parallelmodus)

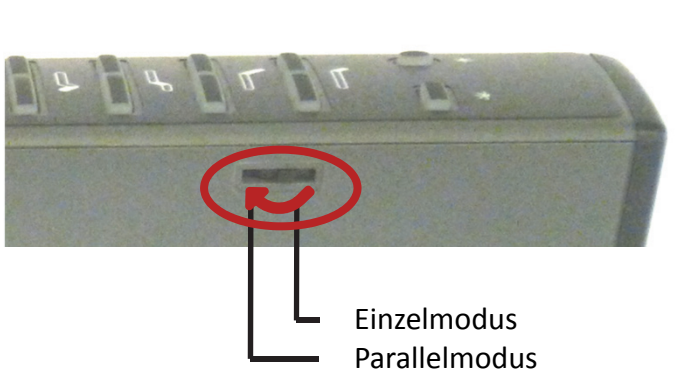

Speichern Sie die Memory-Positionen. (← siehe Kapitel 2. Bedienung)

2. Bedienung

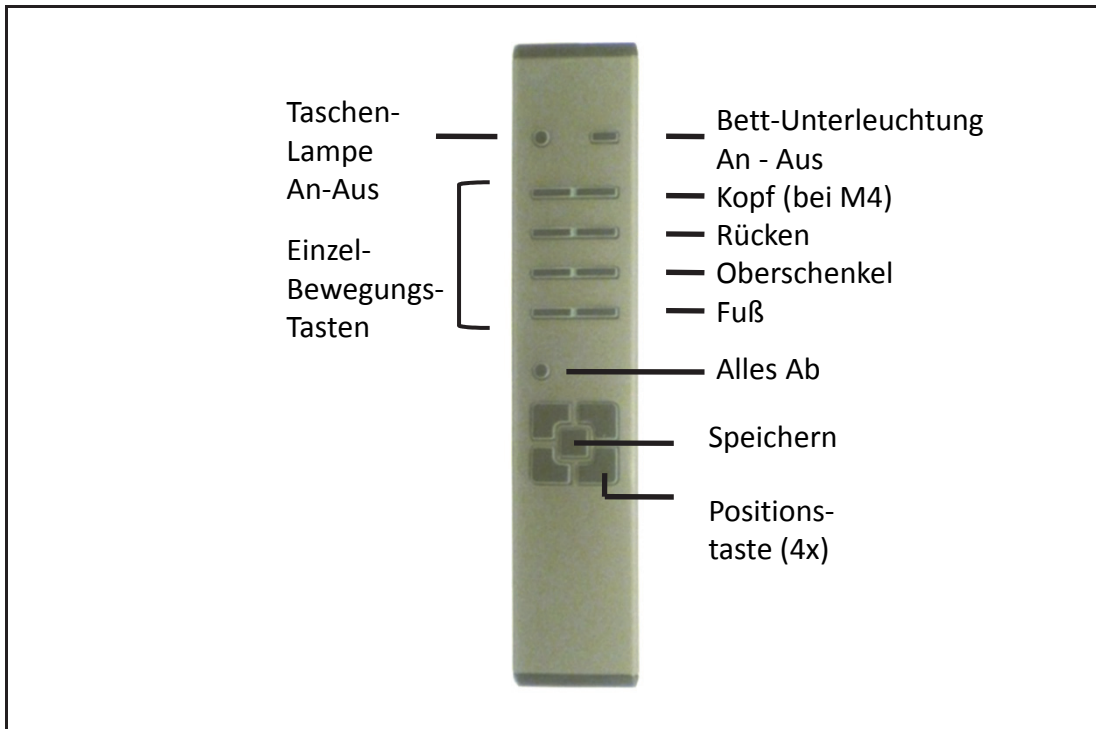

Anmerkungen:


- Die Taschenlampe erlischt automatisch 15 Sekunden nach Betätigung der Taste
- Die Bettunterleuchtung erlischt nach 30 Minuten automatisch.





Notabsenkung: (Absenkung des Lattenrostes ohne Netzstrom bzw. Handsender)
Drücken Sie die Funktionstaste am Netzteil solange bis der gesamte Lattenrost abgesenkt ist.




Optional Parallelbetrieb


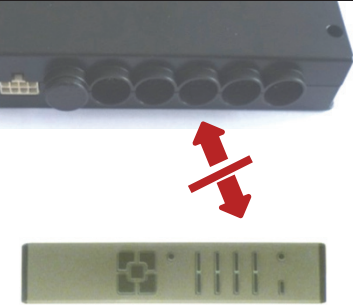
Um zwischen den Betriebsmodi „Einzelbetrieb“ und „Parallelbetrieb“ umzuschalten, bedienen Sie am Handsender den Modus-Wahl-Schalter.

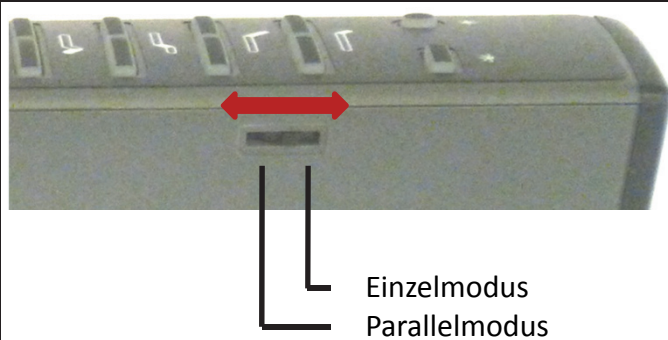

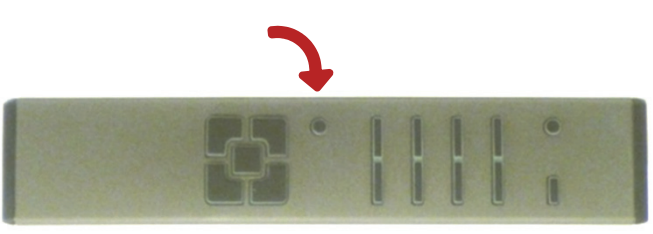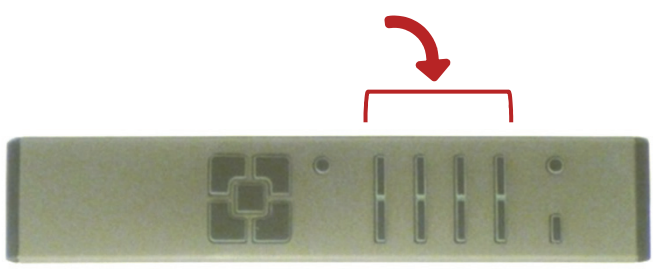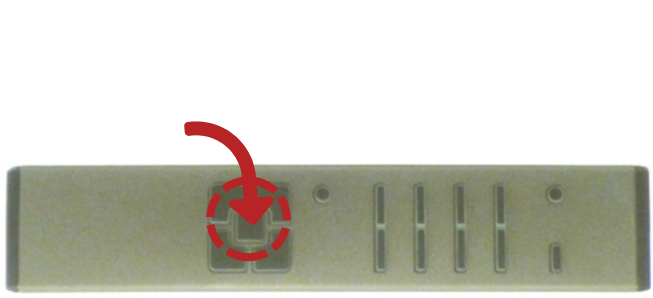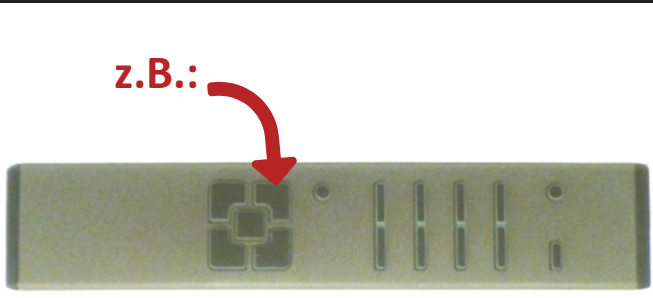

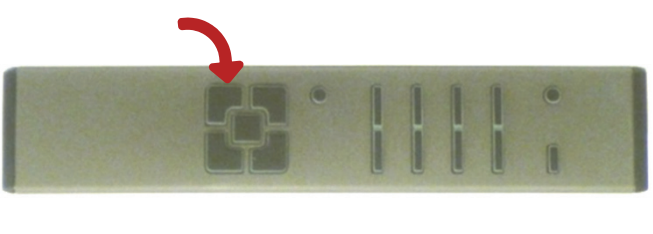
Abspeichern von Memory-Positionen	
Bringen Sie den Lattenrost zunächst in die Ausgangsstellung (alles unten)	
Stellen Sie die gewünschte Position ein. Benutzen Sie dafür die Einzel-Bewegungstasten	
Betätigen Sie die Speichern-Taste 3 mal kurz hintereinander (Die Taste wird Beleuchtet)	
Drücken Sie nun die zu belegende Positionstaste (Die Beleuchtung der Speichern-Taste erlischt sofort)	z.B.: 
Die gewünschte Memory-Position ist nun gespeichert. Verfahren Sie auf die gleiche Weise zum Speichern aller 4 Memory-Positionen.	

Um die gespeicherten Memory-Positionen einzustellen betätigen sie die entsprechende Positionstaste	
--	--




3. Fehlerbehebung


Handsender (Funkbetrieb) ist ohne Funktion		
Ursache		Abhilfe
Batterien des Handsenders sind leer (die Tasten werden beim Betätigen nicht beleuchtet)		Wechseln Sie die Batterien am Handsender verwenden Sie dazu eine Kreuzschlitzschraubenzieher
Batterien des Handsender sind nicht richtig eingelegt.		Stellen Sie sicher dass die Batterien in der richtigen Richtung eingelegt sind und der Deckel sauber geschlossen ist
Handsender und Steuerung bauen keine Verbindung auf		Lernen Sie den Handsender ein (→ siehe Kapitel 1. Inbetriebnahme)
Handsender ist ohne Funktion	Der Handsender muss getauscht werden. Wenden Sie sich dazu unter Nennung der Seriennummer des Lattenrostes an Ihren Fachhändler.	

Handscharter (Kabelbetrieb) ist ohne Funktion		
Ursache		Abhilfe
Fehlerhafte Kabelverbindung		Überprüfen Sie ob das Handscharterkabel korrekt angebracht ist. (→ siehe Kapitel 1b. Inbetriebnahme)
Handscharter ist ohne Funktion	Der Handscharter muss getauscht werden. Wenden Sie sich dazu unter Nennung der Seriennummer des Lattenrostes an Ihren Fachhändler.	

Parallelbetrieb funktioniert nicht bzw. nicht fehlerfrei		
Ursache		Abhilfe
Modus-Wahl-Schalter am Handsender ist in der falschen Position		Schieben Sie den Modus-Wahl-Schalter in die gezeigte Position
Funkbetrieb: Einlern-Vorgang wurde nicht korrekt abgeschlossen		<p>Löschen Sie die Programmierungen beider Lattenroste. Gehen Sie dazu wie folgt vor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Betätigen Sie die Funktionstaste am Netzteil 4 mal. (Die Bettunterleuchtung geht an) . 2. Betätigen Sie die Funktionstaste am Netzteil 1 mal. (Die Bettunterleuchtung erlischt) <p>Lernen Sie die Handsender erneut ein. (→ siehe Kapitel 1a. Inbetriebnahme)</p>
Kabelbetrieb: Fehlerhafte Kabelverbindung		Stellen Sie sicher dass das Parallelkabel korrekt verbunden ist

Notabsenkung funktioniert nicht		
Ursache		Abhilfe
Die Notabsenkungsbatterien sind leer oder nicht angeschlossen		Schließen Sie die Notabsenkungsbatterien an oder tauschen sie aus.

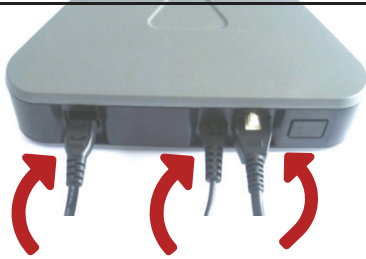Motorrahmen ist ohne Funktion		
Ursache		Abhilfe
1. Free-elec-plus-Stecker ist nicht eingesteckt		Free-elec-plus-Stecker einstecken
2. Steckdose ist ohne Strom		Steckdose einschalten oder Sicherung überprüfen
3. Kabelverbindung getrennt		Überprüfen Sie: <ul style="list-style-type: none"> • ob am Netzteil alle drei Stecker eingesteckt sind • ob an der Steuerung alle Stecker richtig eingesteckt sind.
4. Falls die Schritte 1 bis 3 ohne Erfolg bleiben müssen Steuerung, Netzteil und Free-elec-plus Stecker getauscht werden . Wenden Sie sich dazu an Ihren Fachhändler		

Zur vereinfachten Reklamationsbearbeitung halten Sie bitte die Seriennummer des Lattenrostes bereit. Diese finden Sie am Fußende des Lattenrostes	
---	--

Rössle & Wanner GmbH
Ulrichstraße 102
72116 Mössingen
Deutschland
Tel. +49 7473 7012 0



Die Marke für erholsamen Schlaf