

Bedienungsanleitung

Komfortrahmen dormabell T Box

M1 K / M1 F



1. Systemkomponenten
2. Inbetriebnahme
3. Bedienung
4. Fehlerbehebung

Vorbemerkung:

Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung. Die gängigen Unfallverhütungsvorschriften zur Bedienung elektrischer Geräte sind zu beachten.




Die Marke für erholsamen Schlaf

1. Systemkomponenten



2. Inbetriebnahme


Verbinden Sie das Antriebskabel mit dem Netzteil.

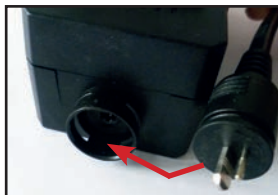

Sichern Sie das Kabel am Antrieb.




Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose.

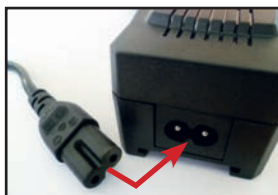


Bei Lieferung mit Kabelhandschalter:

Verbinden Sie den Kabelhand-
schalter mit dem Antrieb und
sichern Sie das Handschalter-
kabel (siehe oben).

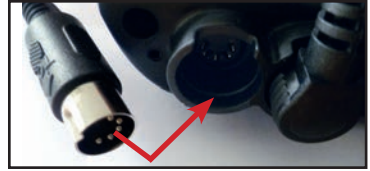

Bei Lieferung mit Funkhandsender:

Legen Sie die Batterien in den
Funkhandsender ein.

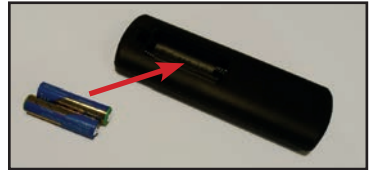

Verbinden Sie den Funkempfänger
mit dem Antrieb und sichern Sie das
Kabel (siehe oben).



Einlernen:

Betätigen Sie die
Verbindungstaste
am Funkempfän-
ger solange bis
die Lampe grün
leuchtet.



Halten Sie am Funk-
handsender beide
Bewegungstasten
gleichzeitig gedrückt,
solange bis die grüne
Lampe erlischt.



3. Bedienung

Betätigen Sie die Bedientasten zur
Anhebung und Absenkung des
Rückenteils.



Bei Lieferung mit Funkhandsender: Das
Rückenteil kann auch durch betätigen
der Absenktaste am Funkempfänger
abgesenkt werden. Dies kann nötig sein,
falls der Handschalter nicht greifbar ist.



Option Parallelkabel:

Zur Bedienung zweier Unterfedern mit einem Kabelhandschalter bzw. Funkhandsender:

Entfernen Sie aus den Steuerbuchsen beider Antriebe die Stecker der Handschalter bzw. Funkempfänger und stecken dafür die beiden Enden des Parallelkabels ein.

Sichern Sie das Kabel (siehe Inbetriebnahme).

Verbinden Sie einen der beiden Handschalter bzw. Funkempfänger mit dem Parallelkabel.



4. Fehlerbehebung

Steckdose ist ohne Strom

Steckdose einschalten oder Sicherung überprüfen.

Falls am Netzteil keine grüne Lampe leuchtet, ist das Netzteil defekt.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.



Keine Funkverbindung vorhanden

Wechseln Sie die Batterien am Funkhandsender und lernen ihn neu ein.

Falls am Funkempfänger keine grüne Lampe leuchtet, ist das Funkmodul defekt.


Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.



Antrieb ist defekt

Falls alle oben genannten Fehler ausgeschlossen werden können, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Zur Entnahme des Antriebs entfernen Sie erst den Antriebsdeckel und dann den Antrieb.

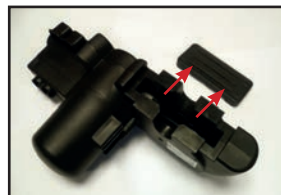

Zur vereinfachten Reklamationsbearbeitung halten Sie bitte die Seriennummer der Unterfederung bereit. Diese finden Sie am Fußende der Unterfederung.