


Bedienungsanleitung

Komfortrahmen dormabell T Box

M2 F / M3 F

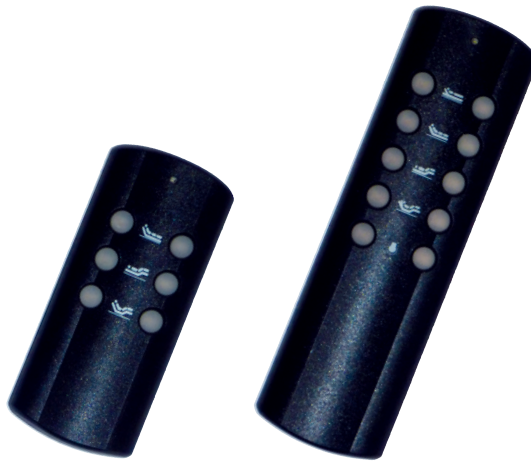

1. Systemkomponenten
2. Inbetriebnahme
3. Bedienung
4. Fehlerbehebung

Vorbemerkung:

Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung. Die gängigen Unfallverhütungsvorschriften zur Bedienung elektrischer Geräte sind zu beachten.



Die Marke für erholsamen Schlaf

1. Systemkomponenten




2. Inbetriebnahme

Verbinden Sie das Antriebskabel mit dem Netzteil.



Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose.

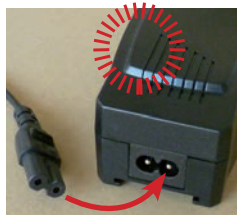

Schließen Sie die Batterie an.




Einlernen:

Betätigen Sie die Funktionstaste am Antrieb zwei mal kurz hintereinander.

Bestätigung: Die Taste wird beleuchtet.



Betätigen Sie gleichzeitig die oberen beiden Bewegungstasten am Handsender solange bis die Beleuchtung der Verbindungstaste erlischt.
Handsender und Antrieb sind nun aufeinander eingelernt.

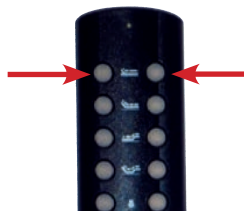

Einlernen zweiter Unterfederung: (optional)*

Betätigen Sie die Funktionstaste am zweiten Antrieb zwei mal kurz hintereinander.




Bestätigung: Die Taste wird beleuchtet.



Betätigen Sie gleichzeitig die beiden gezeigten Bewegungstasten am Handsender solange bis die Beleuchtung der Verbindungstaste erlischt.


Handsender und der zweite Antrieb sind nun aufeinander eingelernt.

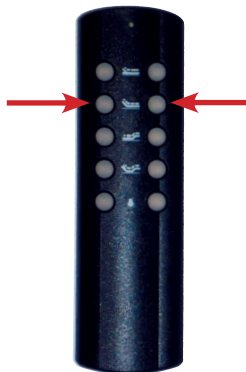

*Es können zwei Unterfederungen mit EINEM Handsender parallel betrieben werden.
Es ist dann nur EIN Handsender in Funktion!

3. Bedienung

Betätigen Sie die Bewegungstasten um die Unterfederung zu verstellen.

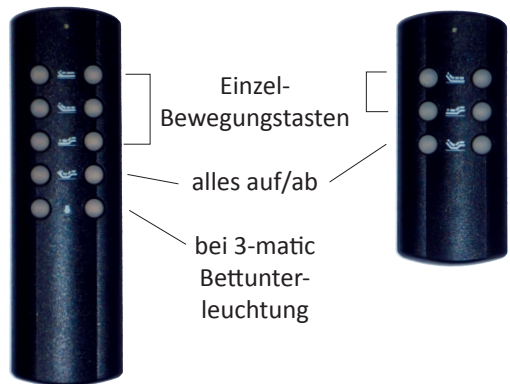

Notabsenkung: Drücken Sie die Verbindungstaste/Notabsenkungstaste solange, bis die gesamte Unterfederung abgesenkt ist.



4. Fehlerbehebung

Steckdose ist ohne Strom



- Schalten Sie die Steckdose ein.
- Falls die grüne Leuchte am Netzteil nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Keine Funkverbindung vorhanden



- Wechseln Sie die Batterien am Handsender. Benutzen Sie zum Öffnen des Gehäuses ein kleines Geldstück.
- Lernen Sie den Handsender erneut ein (s. Kapitel 1).

Antrieb ist defekt



Falls alle oben genannten Fehler ausgeschlossen werden können, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

- Vor der Demontage ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose.
- Zur Demontage des Hauptantriebs entfernen Sie bitte zunächst die Abdeckungen.
- Zur Demontage des Zusatzantriebs (3-matic) entfernen Sie bitte zunächst den Sicherungsring und den Bolzen.

Zur vereinfachten Reklamations-
bearbeitung halten Sie bitte die
Seriennummer Ihrer Unterfederung
bereit. Diese finden Sie am Fußende
der Unterfederung.





Die Marke für erholsamen Schlaf