

- Vorgehen**
- bei Fehlfunktionen System Master V2 (ab ca. Juli 2022)
 - bei Austausch von Handsender, Steuerung, Einzelmotor
 - zum Einrichten der Parallelverstellung zweier Partnersysteme

Das im folgenden beschriebene Vorgehen stellt alle Funktionen der motorischen Verstellung wie bei der Auslieferung her.

Sollte es bei der Durchführung der folgenden Schritte zu Fehlern kommen, empfehlen wir im Zweifelsfall wieder ganz vorne bei Schritt 1 mit dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen neu zu beginnen.

Ein wirklicher Defekt liegt nur sehr selten vor, in diesem Fall muß die entsprechende Komponente ausgetauscht werden.

Schritt 1 Zurücksetzen auf Werkseinstellung

➔ des Handsenders:

Drücken sie ca. 3 Sek. gleichzeitig die markierten 3 Tasten und halten diese gedrückt.

Erst wenn die Status LED konstant leuchtet lassen sie alle Tasten los.


Die Status LED erlischt, die Fernbedienung ist jetzt zurückgesetzt.



➔ der Steuerung:

Die Haupt - Steuerung befindet sich fußseitig vorne unter dem Verstellrahmen wie abgebildet. Nur bei der optionalen SCA Funktion gibt es rechts daneben eine weitere Steuerung.

Drücken sie **! nur an der Haupt - Steuerung !** für ca. 10 Sek. die markierte Taste bis ein Piep ertönt. Damit ist die Steuerung zurückgesetzt.

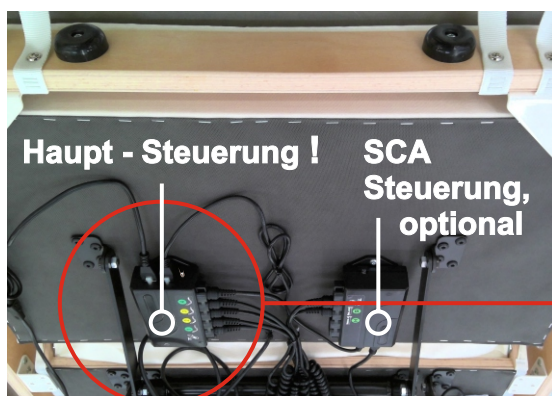

Schritt 2 Einlernen der Fernbedienung

- ➔ Drücken sie kurz eine beliebige Taste des Handsenders, Status LED und Hintergrundbeleuchtung blinken abwechselnd.
- ➔ Drücken sie nun innerhalb von 30 sec. kurz die Taste an der Haupt - Steuerung.
Ein Piep ertönt, die Hintergrundbeleuchtung des Funkhandsenders leuchtet konstant.

Der Handsender ist nun angelernt.




Schritt 3 Initialisierung der motorischen Verstellung

- ➔ Halten sie ca. 3 Sek. die beiden markierten Tasten gleichzeitig gedrückt.
Sobald die Hintergrundbeleuchtung blinkt lassen sie beide Tasten los.
- ➔ Drücken sie nun innerhalb von 3 Sek. die Taste „alles ab“ und halten diese.

Alle Antriebe fahren in die 0-Position, dann ertönt ein Piepton.
Jetzt erst lassen sie die Taste wieder los.

Damit ist die Initialisierung beendet.

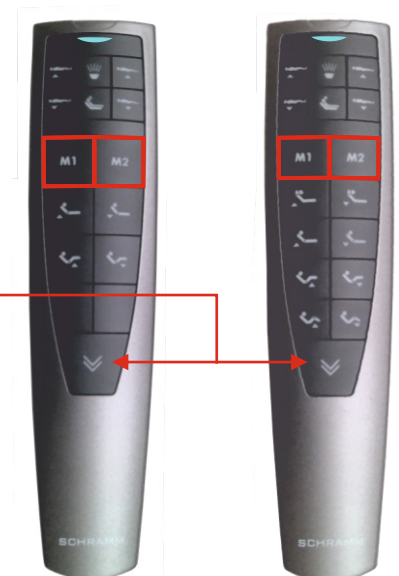

Master
200/220

Master
400/420

Das System ist nun neu eingerichtet und funktionsfähig.

Memorypositionen

Zuvor evtl. eingestellte Memorypositionen sind allerdings gelöscht und müssen neu eingestellt werden, dazu gehen sie folgendermaßen vor:

- ➔ Drücken sie wie unter Schritt 3 beschrieben am Handsender gleichzeitig beide Memorytasten und halten diese ca. 3 Sek. bis die Tastaturbeleuchtung blinkt.
- ➔ Lassen sie nun beide Tasten los und drücken sie kurz die gewünschte Memorytaste **M1** oder **M2**.

Die erfolgreiche Speicherung wird von der Steuerung mit einem Piepton bestätigt.

Vorgehen zum Einrichten von Parallelverstellung bei 2 gleichen Einzelsystemen

2 gleiche Systeme können so eingestellt werden dass beide Systeme gleichzeitig mit jedem der beiden Handsender verstellt werden können.

Dafür müssen beide Systeme jeweils einzeln mit dem zugehörigen Handsender bereits fertig eingestellt sein wie unter Schritt 1 - 3 beschrieben.


So eingestellt können beide Systeme für die Parallelverstellung angelernt werden wie folgt:

Schritt 4 Anlernen von **Handsender A** auf **System B**

Beide Handsender werden jetzt zusätzlich „überkreuz“ an das Partnersystem angelernt:




Dazu halten sie ca. 3 Sek. beide markierten Tasten von **Handsender A** gleichzeitig gedrückt. Sobald die Hintergrund - beleuchtung blinkt lassen sie beide Tasten los.

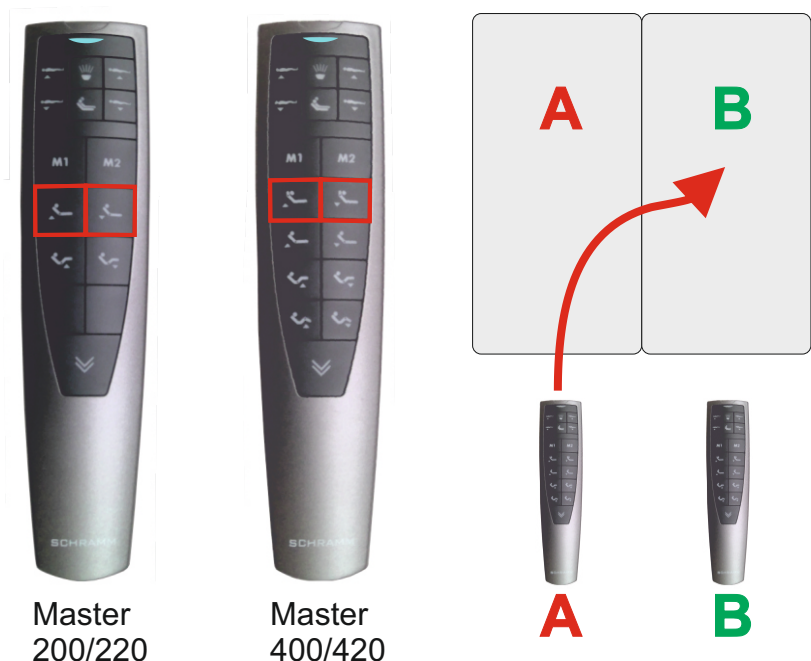

Drücken sie nun kurz den kleinen markierten Knopf an der **! Haupt - Steuerung !** von **System B**, ein Piepton bestätigt das erfolgreiche Anlernen.

Die Steuerung befindet sich fußseitig vorne unter dem motorischem Bett.

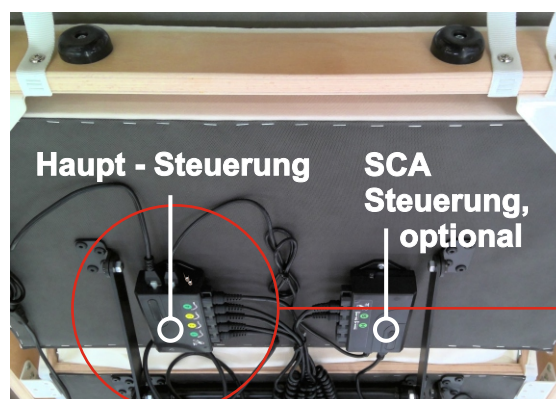

Schritt 5 Anlernen von Handsender B auf System A

Lernen sie nun wie in Schritt 4 beschrieben analog den Handsender B auf das System A an.


Damit ist der Vorgang abgeschlossen.

Nun werden beide Systeme gleichzeitig verstellt egal welcher Handsender betätigt wird.

Ausgenommen davon ist die SCA Funktion. Hier bleibt immer die Zuordnung nur eines Handsenders an das erstmalig angelernte System erhalten.

Achtung !

Wird der Handsender gewechselt legen sie bitte den zuvor verwendeten Handsender zur Seite und warten einige Sekunden bis die Hintergrundbeleuchtung erloschen ist.

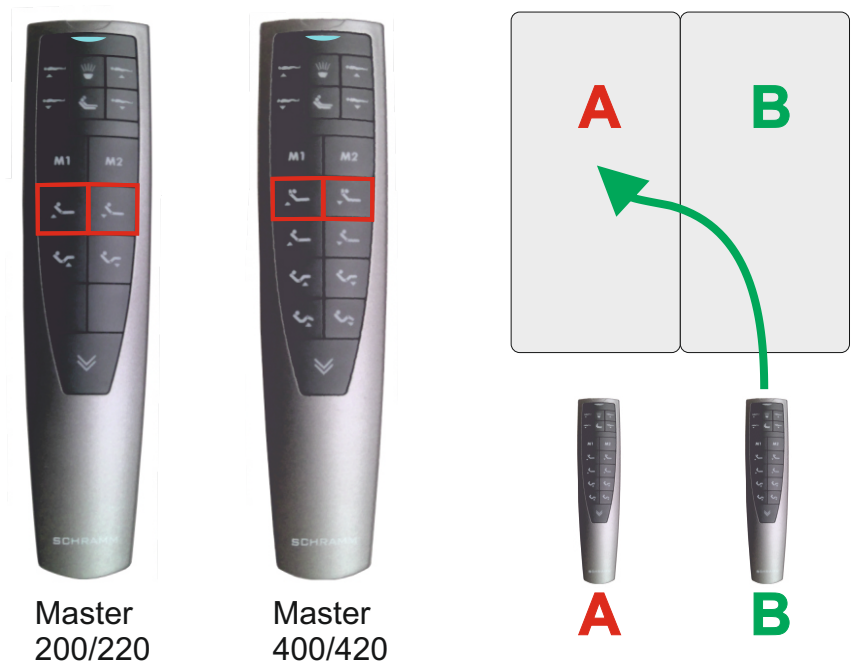

Deaktivieren und Aktivieren der eingestellten Parallelverstellung

Wenn die Parallelverstellung beider Systeme wie oben beschrieben eingestellt wurde, dann kann sie mit einer Taste wieder deaktiviert werden.



Drücken sie dazu die markierte Taste eines Handsenders ca. 3 Sek. bis die Status LED zu blinken beginnt. Damit ist die Parallelfunktion nur für diesen Handsender deaktiviert, genauso kann der andere Handsender deaktiviert werden.

Um die Parallelfunktion wieder zu aktivieren wiederholen sie denselben Vorgang.



Bitte beachten

Bei der Parallelverstellung werden beide Partnerbetten gleichzeitig verstellt. Je nach Belastung können sich dabei dennoch etwas unterschiedliche Positionen der Betten ergeben da beide Systeme nicht elektronisch synchronisiert sind. Gleichstand beider Systeme wird immer bei Einstellung auf die oberen oder die unteren Endpositionen erreicht.