





NOVA
Design
Bernhard Müller, 2010


Unsere Produkte werden nach exklusiven Entwürfen unserer Designer konzipiert und aus erstklassigen, langlebigen Materialien in deutschen Manufakturen hergestellt.


Our products are made in Germany with long-lasting, prime materials. Created according to our designers exclusive compositions and manufactured with distinctive craftsmanship.

www.more-moebel.de **[more]** made in Germany


Kisstypen
Pillow types

	Höhe height: 30 cm	Höhe height: 45 cm
Breite width: 60 cm	Typ 1 	Typ 4 
Breite width: 80 cm	Typ 2 	Typ 5 

Breite width: 100 cm	Typ 3 	Typ 6 
----------------------------	--	--

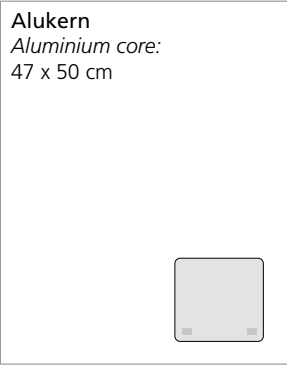


+ 2 x Klebestreifen mit Flauschband
2 x velcro strip

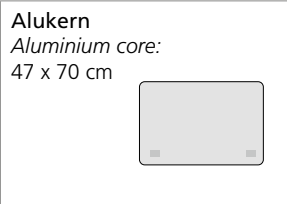


Montageanleitung für eine individuelle Anpassung des Kopfteils
Assembly instructions for individual adjustment of the headboard


Um die Kissenhöhe optimal auf ihre gewählte Matratze abzustimmen, ist ein genaues Abmessen der Matratzenoberkante notwendig. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
To adjust the NOVA pillow to match the height of your mattress, please proceed as follows:

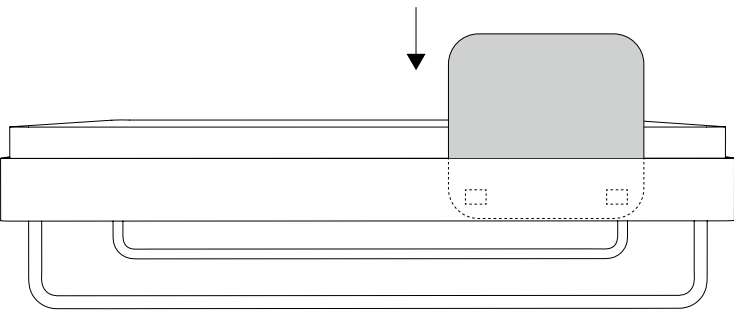


Stecken Sie den Aluminiumkern bei eingelegter Matratze in den Bettrahmen.
Die Längskante mit den Filzgleitern sollte dabei nach unten zeigen.
Slide the aluminum core into the bed frame with the mattress in place.
Make sure that the felt pads on the long side are pointing downwards.

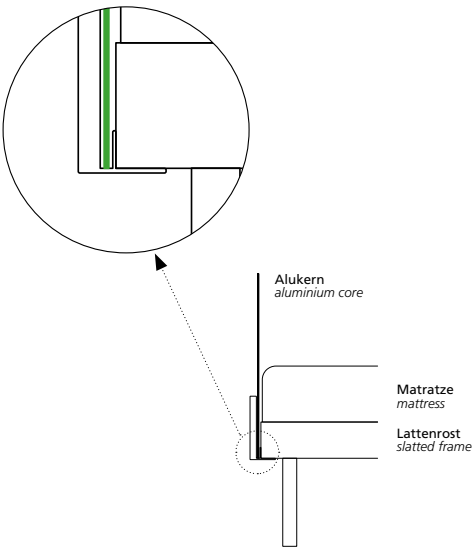


Wichtig! Achten Sie darauf, dass der Aluminiumkern richtig in der für ihn vorgesehenen Nut sitzt.
Attention! Make sure the aluminum core is properly seated in the slot provided for it.

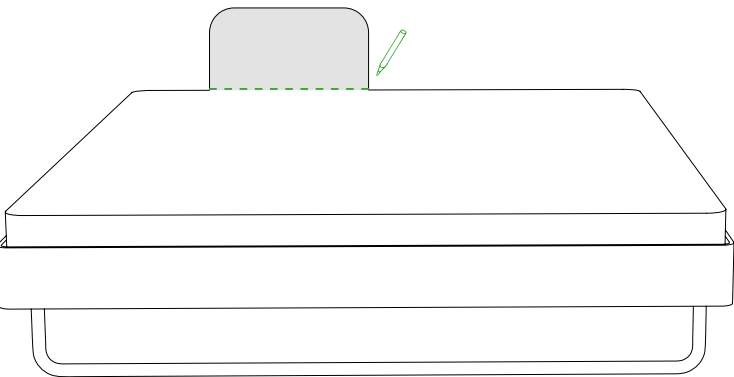


Messen Sie mit einem wasserlöslichen Stift und/oder einem Bleistift die Matratzenoberkante möglichst genau und gerade ab. Der Strich lässt sich mit einem Radiergummi oder Wasser einfach entfernen.
Measure the top edge of the mattress with a water soluble pen or pencil.
The mark can be removed easily with an eraser or water afterwards.

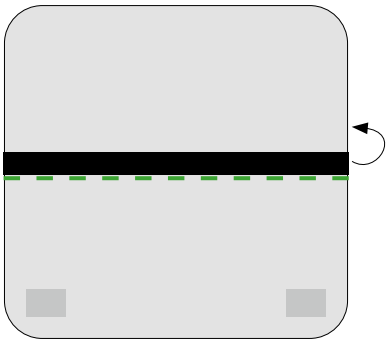

Kleben Sie die Klettstreifen oberhalb und entlang der Markierung auf beiden Seiten auf den Aluminiumkern.
Attach the velcro strip above and along the marking on both sides of the aluminum core.

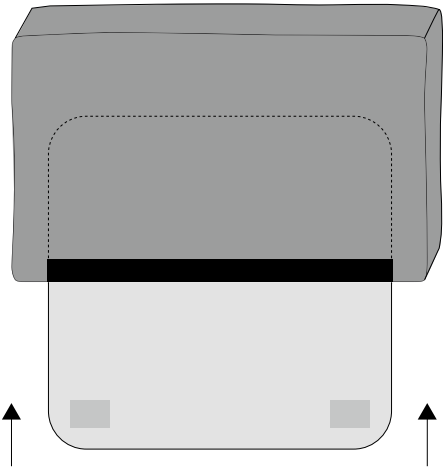

Stecken Sie den Aluminiumkern in das Kissen und verbinden Sie das Flasuchband mit dem Hakenband im Kissen.
Slide the aluminum core into the pillow and attach the velcro strip inside the pillow.

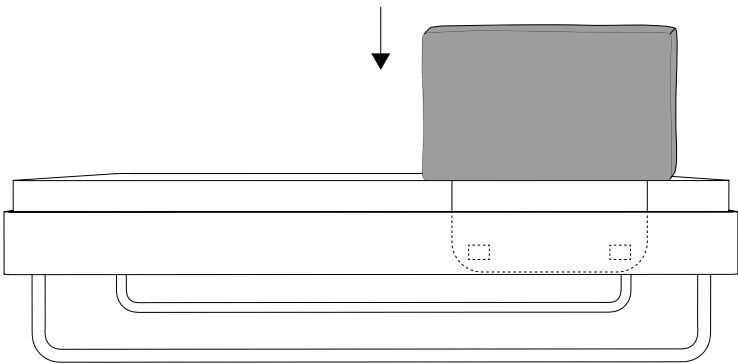

Stecken Sie das fertig montierte Kopfteil in den Bettrahmen.
Insert the complete headboard into the bed frame.